Selector Óptico Digital de 4 Vías **15-1586**

MANUAL DE USUARIO – Favor de leerlo antes de usar este equipo

Su Selector Óptico Digital de 4 Vías RadioShack le permite conectar hasta cuatro componentes ópticos caseros y de audio portátil, tales como un receptor digital, reproductor MD (MiniDisco), reproductor CD/DVD o un receptor satelital, a su sistema de teatro en casa (vía un receptor estéreo) con una entrada óptica digital. El selector le permite conmutar desde un componente a otro únicamente girando la perilla selectora – no mas desconectar y conectar cables o movimientos del equipo. Puede reproducir cualquiera de los cuatro componentes que conecte y disfrutar la salida a través de su sistema de teatro en casa.

Las características de su selector incluyen:

Enchufes Toslink – le permite conectar cables ópticos digitales Toslink para proporcionar una señal de transmisión libre de distorsión e interferencia.

Cuatro Entradas ópticas, cada una con 1 enchufe Toslink – le permite conectar hasta cuatro fuentes de audio / video al selector óptico.

CONEXIONES

Conecte la salida óptica digital de sus fuentes de audio (tales como un receptor satelital, reproductor CD/DVD o reproductor portátil de MiniDisco) a los enchufes de entrada **A**, **B**, **C**, **D** del selector usando un cable de fibra óptica con un conector Toslink en cada terminal (disponible en la tienda RadioShack de su localidad)

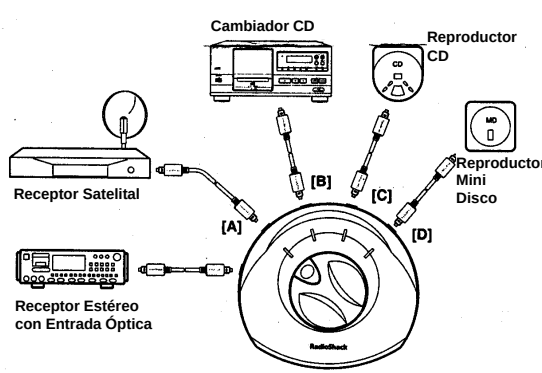

Nota: Si el enchufe de salida de su fuente de audio es un mini enchufe óptico 3.5 mm, utilice un conector adaptador óptico Toslink a 3.5 mm (disponible en la tienda RadioShack de su localidad)

Conecte el enchufe de salida del selector al enchufe de entrada del receptor estéreo de su sistema de teatro en casa usando un cable de fibra óptica.

OPERACIÓN

Para ver y escuchar sus fuentes conectadas a través de su sistema de teatro en casa, encienda su sistema de teatro en casa y la fuente de audio que desea escuchar. Posteriormente, presione el botón liberador del seguro sobre la carátula del selector y gire la carátula hacia el indicador correspondiente con la fuente que desea (**A**, **B** , **C** o **D**) El indicador que seleccione aparece verde. Libere el botón para asegurar el selector en el lugar.

El sonido desde la fuente seleccionada sale a través de las bocinas de su sistema de entretenimiento en casa.

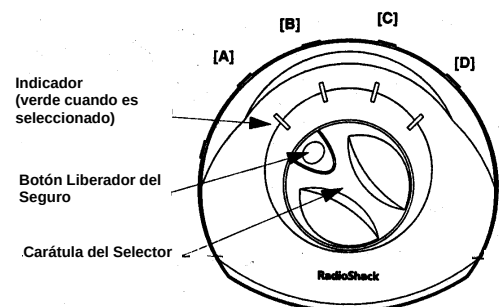

RadioShack
www.radioshack.com